

Käyttöliittymän muokkaus

3D-Win / Yleistä

Avainsanat: Asetukset, Valikkotoiminnot, Ohjelman käynnistys, Työkalupaletit

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.4.1 alkaen


Julkaistu 17.04.2018, Jarmo Muukkonen

Ohjelman pitkän kehityshistorian takia asetukset ovat jakaantuneet useampaan eri kohtaan ohjelmassa. Ohessa yhteenveto nykyisistä asetuksista (versio 6.4.1, 2/2018). Alla kerättyä asetuksia joilla saat käyttöliittymää muokattua haluamaksesi: kuinka lisää Pikakuvakkeita työkalupaletteihin ja yläpalkkiin ja teet Valikkotoiminnon.

Ylä- ja sivupalkkien pikakuvakkeet

Kuvakkeiden koko ja sivupalkkien näkyminen asetetaan kohdassa *Asetukset – Ohjelman käynnistys*.

Työkalupalkin Koko-asetus vaikuttaa yläpalkin sekä elementtilista ikkunan kuvakkeiden kokoon ja Vasen/Oikea -asetuksella saadaan palkit halutessa ikkunan laidoille. Niiden koko voi poiketa yläpalkin kuvakkeista esim. tablettimikroa käytettäessä. Iso-asetuksella saa painikkeissa olevan kuvan suurennettua. Samassa kohdassa asetetaan myös tilarivin (alapalkki) testikoko (Statusrivi). Huomaa, että asetukset vaikuttavat vasta kun käynnistät ohjelman uudestaan.

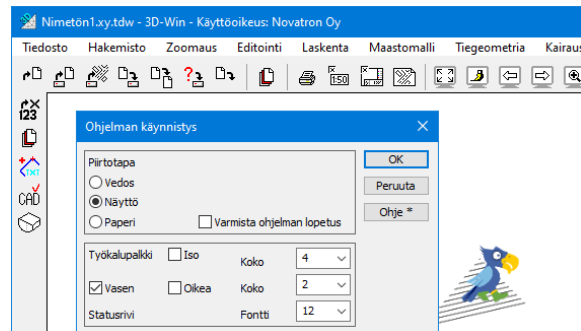


Kuvakkeiden lisääminen

Haluttujen toimintojen kuvakkeet saa lisättyä palkkeihin kohdassa *Asetukset – Valikkotoiminnot*.

Dialogissa olevalla pudotusvalikolla valitaan mihin kuvakkeita lisäillään (Työkalurivi eli yläpalkkiin, Vasen tai Oikea palkki tai Elementtilista ikkunan yläpalkkiin).

Jos toimintolista on tyhjä, käytetään oletuskuvakkeita. Saat ne listalle näkyviin painamalla Oletus-painiketta. Oletuskuvakkeet on syytä pyytää listaan em. painikkeella, mikäli et halua tehdä koko yläpalkkia alusta alkaen itse.

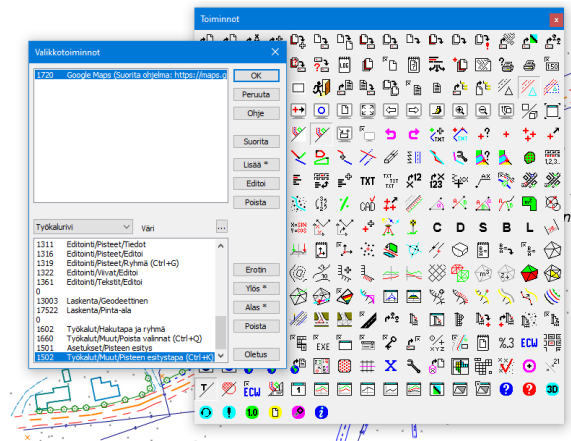


Kuvakkeen sijainti työkalupalkissa

Klikkaa listasta paikka, johon haluat uuden kuvakkeen lisätä ja valitse halutun toiminnon kuvake Toiminnot- ikkunasta. Kuvakkeet on ryhmitelty siihen menukohdittain ja viettäessä hiiri kuvakkeen päälle näytetään ko. kuvakkeen toiminto vihjetekstinä.


Valitun (listassa maalatun) kuvakkeen paikkaa palkissa voi siirtää Ylös- ja Alas-painikkeilla haluttuun kohtaan. Kuvakkeen poisto tapahtuu Poista-painikkeella.

Erota-painikkeella saa pystyviivat haluttuun paikkaan valikossa (listassa ne näytetään nollana). Näin painikkeet voi ryhmitellä loogisiksi kokonaisuuksiksi.

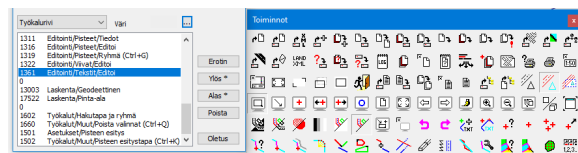

Työkalupalkkien väri


Työkalupalkkien taustaväri asetetaan Väri-valinnalla.

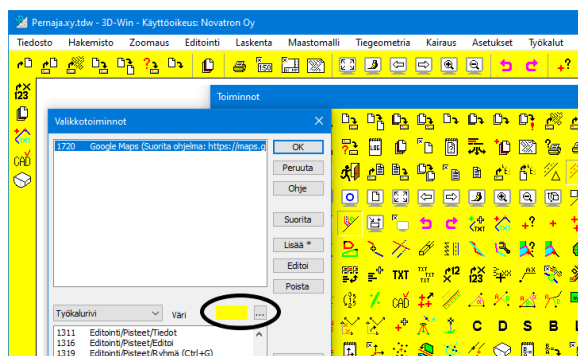

Ikkunan valikkotoiminnot

Poikkileikkaus-, Pituusleikkaus-, Kairaus- ja Liitetiedostoikkunoista löytyy vastaavat Valikkotoiminto-asetukset kunkin ikkunan kohdasta *Asetukset – Valikkotoiminto*. Näihin ikkunoihin saa halutessaan lisätyä niissä käytössä olevat toiminnot pikakuvakkeina.

Palkeissa olevat kuvakkeet näyttävät vihjetekstinä 10 sekunnin ajan toiminnon nimen ja sijainnin sekä mahdollisen pikanäppäinyhdistelmän. Alapalkissa näytetään toiminnon nimi niin kauan kun hiiri on painikkeen päällä.

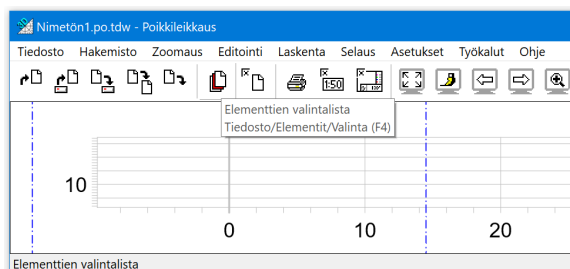

Kelluvat työkalupaletit

Edellä kuvattujen työkalurivien lisäksi käyttäjä voi tehdä ns. kelluvia työkalupaletteja.

Kohdassa *Asetukset – Työpöytä* voidaan pudotusvalikosta valita Tulostus, Zoomaus, Editointi, Laskenta, Maastomalli, Tiegeometria, Kairaus ja Työkalut tai Oma paletti.

Kohdassa Koko annetaan painikkeiden lukumäärä sivu- ja korkeussuunnassa. Jos toinen arvo on nolla määrittää ohjelma sen automaattisesti lisättyjen painikkeiden lukumäärän mukaiseksi.

Painikkeet lisätään/poistetaan kuten edellä työkalupalkin yhteydessä on kuvattu.


Kaikkien palettien koko ja sisältö on käyttäjän määritettävissä mutta kukin avataan ko. menukohdasta. Esim. Zoomaus-paletti löytyy Zoomauksen menusta alimmaisena.

Oman työkalupaletin voi käynnistää menukohdasta *Työkalut – Työkalupaletti*. Mikäli paletteja on näkyvillä ohjelmaa lopetettaessa, talletetaan niiden sijainti. Seuraavalla käynnistyskerralla ne palautetaan samaan paikkaan. Vietäessä hiiri paletin painikkeen päälle näytetään vihjeteksti kuten työkalupalkissakin.

Samassa valikossa voi poistaa Maastomalli, Tiegeometria tai Kairaus-valikot kokonaan, jos ne eivät ole käytössä tai halutaan säästää ruudussa tilaa esim. maastossa pieniruutuista tablettimikroa käytettäessä.

Ikkunan asetukset

Tässä kohdassa voit määrittellä käyttöösi pysyvän taustavärin ikkunoille sekä mittakaavajanan ja pohjoisnuolen/XYZ-symbolin osoittamaan 3D-näkymissä akselien suuntaa.

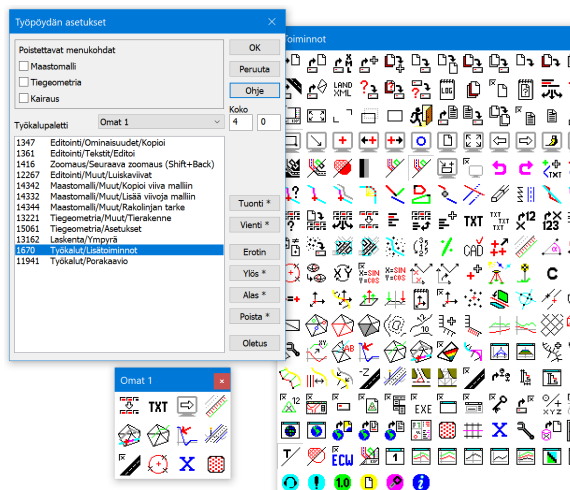

Kertoimilla voi sovittaa symbolien ja tekstien koot sopivaksi näytön resoluutiolle. Asetukset eivät vaikuta tulosteisiin.

1.0

Ikkunan asetukset

Taustaväri

Symbolin kerroin 1.0

Tekstin kerroin 1.0

☒ Mittajana 9

☒ XYZ-symboli 6

☐ Koordinaattiristit

Ristiväli 100.0

Ristikoko 2.0

Sulje

Ohje *

Päivitä



Valikkotoiminnot

Valikkotoimintojen avulla voi lisätä valikoihin usein toistuvia toimintoja (lue formaatilla, talleta formaatilla, suorita ohjelman sisäinen toiminto parametrein tai lisä/aputoiminto tai suorita koordinaatistomuunnos). Voit lisäksi käynnistää ohjelmasta ulkopuolisen ohjelman ja siirtää sinne esim. pisteen koordinaatit tai vaikka liitetiedoston (jpg-kuvan) käsiteltäväksi.

Tehty valikkotoiminto ilmestyy haluttuun valikkokohtaan ja sille voidaan luoda samalla yläpalkkiin tai kelluviin työkalupaletteihin painike. Ohjelman Ohjeesta ja forumilta löytyy esimerkkejä toimintojen tekemisestä. Oheisessa dialogissa kutsutaan Google Maps käynnistymään oletusselaimessa niin, että kuvan keskipiste selaimessa on sama kuin 3D-Winin aktiivinen piste.

Valikkotoiminto

Nimi Google Maps Tunnus 1741

Tyyppi Suorita ohjelma

Komento

Parametrit https://maps.google.com/maps?ll=...

☐ Kysy varmistus ☐ Pilota konsoli

☐ Näytä viesti ☐ Palauta hakemisto

Kommentti

Paikka Työkalut

OK

Peruuta

Ohje *

G

Valikkotoiminnot

1741 Google Maps (Suorita ohjelma: https://maps...

OK

Peruuta

Ohje

Suorita

Lisä *

Editoi

Poista

Työkalurivi

Väri

Ohjelman kaikki toiminnot eivät ole näkyvissä suoraan ohjelman valikoissa. Osa harvinaisemmista, esim. jollekin asiakasryhmälle tehdyt erikoisemmat toiminnot sekä testivaiheessa olevat toiminnot, löytyvät kohdasta Työkalut – Aputoiminnot ja Lisätoiminnot. Usein näissäkin toiminnoissa on paljon kaikille käyttäjille hyödyllisiä toimintoja. Ne saa helposti käyttöön ohjelman valikkoihin tai pikakuvakkeiksi Valikkotoiminnon avulla. Molemmissa dialogeissa on Valikko-painike, jolla saa kaikki tarvittavat tiedot valmiiksi toimintoa varten. Valitaan vain valikkokohta, johon toiminto lisätään sekä kuvake, joka toiminnolle halutaan.

Aputoiminnot

Suorita *

Sulje

Ohje *

Valikko

Valikkotoiminto

1720 Google Maps (Suorita ohjelma: https://maps...

OK

Peruuta

Ohje *

Valikkotoiminto

Nimi n valitse tarkastele Tunnus 1700

Tyyppi Suorita lisätoiminto

Komento utility 3dx

Parametrit 10482

☐ Kysy varmistus ☐ Pilota konsoli

☐ Näytä viesti ☐ Palauta hakemisto

Kommentti

Paikka Työkalut

OK

Peruuta

Ohje *

Valikko

1311 Editoini

1316 Editoini

1319 Editoini

1322 Editoini

1361 Editoini

0

13003 Laskenta/Geodeettinen

17522 Laskenta/Pinta-ala

0

1602 Työkalut/Hakutapa ja ryhmä

1660 Työkalut/Muut/Poista valinnat (Ctrl+Q)

1501 Asetus/Ohjeen esitys

1302 Työkalut/Muut/Poista esitystapa (Ctrl+U)

OK

Peruuta

Ohje *

Valikko

Asetukset / Käyttöliittymä

Täällä asetetaan ohjelman käyttämä kieli (suomi, ruotsi tai englanti) sekä desimaalien lukumäärä dialogeihin näytettäväksi ja oletuksena listauksissa käytettäväksi.

Lisäksi dialogeille voi antaa oletuksesta poikkeavan leveyden (jos esim. käytetyt koodit eivät mahdu kokonaisuena niille varattuun kenttään). Yksittäisen dialogin leveyttä voi muuttaa painamalla Ohje-painikkeen päällä hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla Leveys-kohdan (tai suoraan Ctrl+Ohje).

Muutos annetaan lisäyksenä alkuperäiseen leveyteen nähden eli esim. 20 = 120% alkuperäisestä.

Käyttöliittymä

Kieli

fin

▼

☒ Tuplanäyttö

☒ Siirrä toimintoja ikkunan mukana

Ikkunan läpinäkyvyys

70

▼

Toimintoikkunoiden leveys

0

▼

Koordinaattien

3

▼

Kulmien desimaalit

4

▼

Kaltevuuksien desimaalit

4

▼

OK

Peruuta

Ohje *